


00 0 ตัวอย่าง :

อะไหล่เป็นชุด ประกอบด้วยอะไหล่  
ย่อยๆ

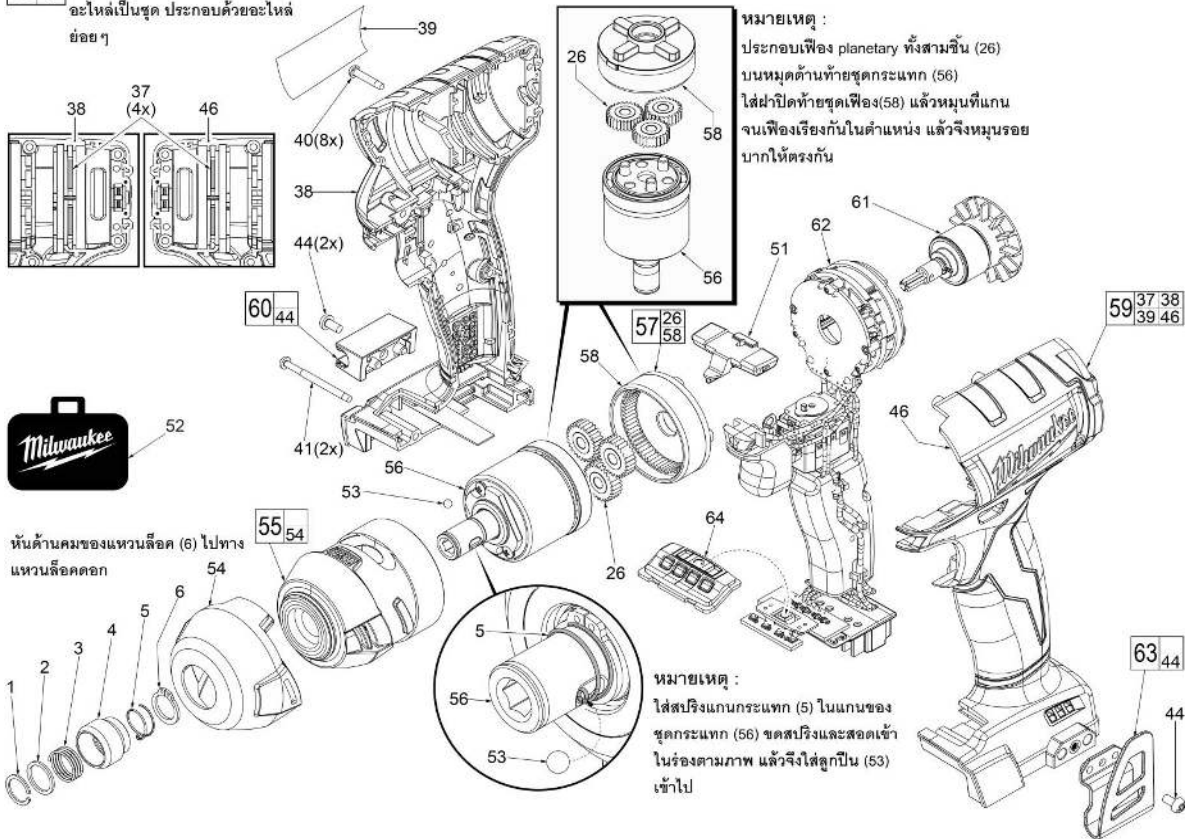


หมายเหตุ :  
ประกอบเฟือง planetary ทั้งสามชิ้น (26)  
บนหมุดด้านท้ายชุดกระแทก (56)  
ใส่ฝาปิดท้ายชุดเฟือง(58) แล้วหมุนที่แกน  
จนเฟืองเรียงกันในตำแหน่ง แล้วจึงหมุนรอย  
บากให้ตรงกัน

หมายเหตุ :  
ใส่สปริงแกนกระแทก (5) ในแกนของ  
ชุดกระแทก (56) ขดสปริงและสอดเข้า  
ในร่องตามภาพ แล้วจึงใส่ลูกปืน (53)  
เข้าไป

หันด้านคมของแหวนลิ้น (6) ไปทาง  
แหวนลิ้นคดออก

	<h1>M18 FQID</h1> <p>รายการอะไหล่</p>	<p>วันที่เริ่มใช้ :</p> <h2>Jul-17</h2>
	<p>หมายเลข TTI : 018 169 012, 013</p> <p><b>M18 FUEL™ SURGE™ IMPACT DRIVER</b></p>	<p>เริ่มใช้ตั้งแต่ Serial Number :</p> <p><b>VERSION A - D2017</b></p>

เลขที่	รหัสอะไหล่	รายการ	จำนวน (ชิ้น)
1	690258001	แหวนล็อค	1
2	690266001	แหวนรอง	1
3	690261001	สปริง	1
4	690260070	แหวนล็อคดอก	1
5	693384001	สปริงแกนกระแทก	1
6	637242002	แหวนล็อค	1
26	-	เฟือง <b>planetary</b>	3
37	563740001	ยางรอง	4
38	-	ลื้อเครื่องด้านขวา	1
39	941048130	ป้ายชื่อเครื่อง	1
40	660274003	สกรู <b>M3x16</b>	8
41	660187006	สกรู <b>M3x38</b>	2
44	661082002	สกรู <b>6-32 x 5/16"</b>	2
46	-	ลื้อเครื่องด้านซ้าย	1
51	528502001	ตัวปรับซ้าย-ขวา	1
52	307640036	กระเป่าใส่เครื่อง	1
53	690268001	ลูกปืน <b>3.5 มม.</b>	1
54	563942001	ฝาปิดห้องเกียร์	1
55	204033003	ชุดห้องเกียร์	1
56	204035003	ชุดกระแทก (ระบบปิด)	1
57	204034001	เฟืองชุด	1
58	204032001	ฝาปิดท้ายชุดเฟือง	1
59	204029004	ชุดลื้อเครื่อง	1
60	203678001	ชุดยึดดอกไขควง	1
61	204030001	ทูน	1
62	204031001	ชุดฉลึงทรอนิกส์	1
63	203679001	ชุดเหน็บเข็มขัด	1
64	203588001	ชุดปุ่มปรับความเร็ว	1

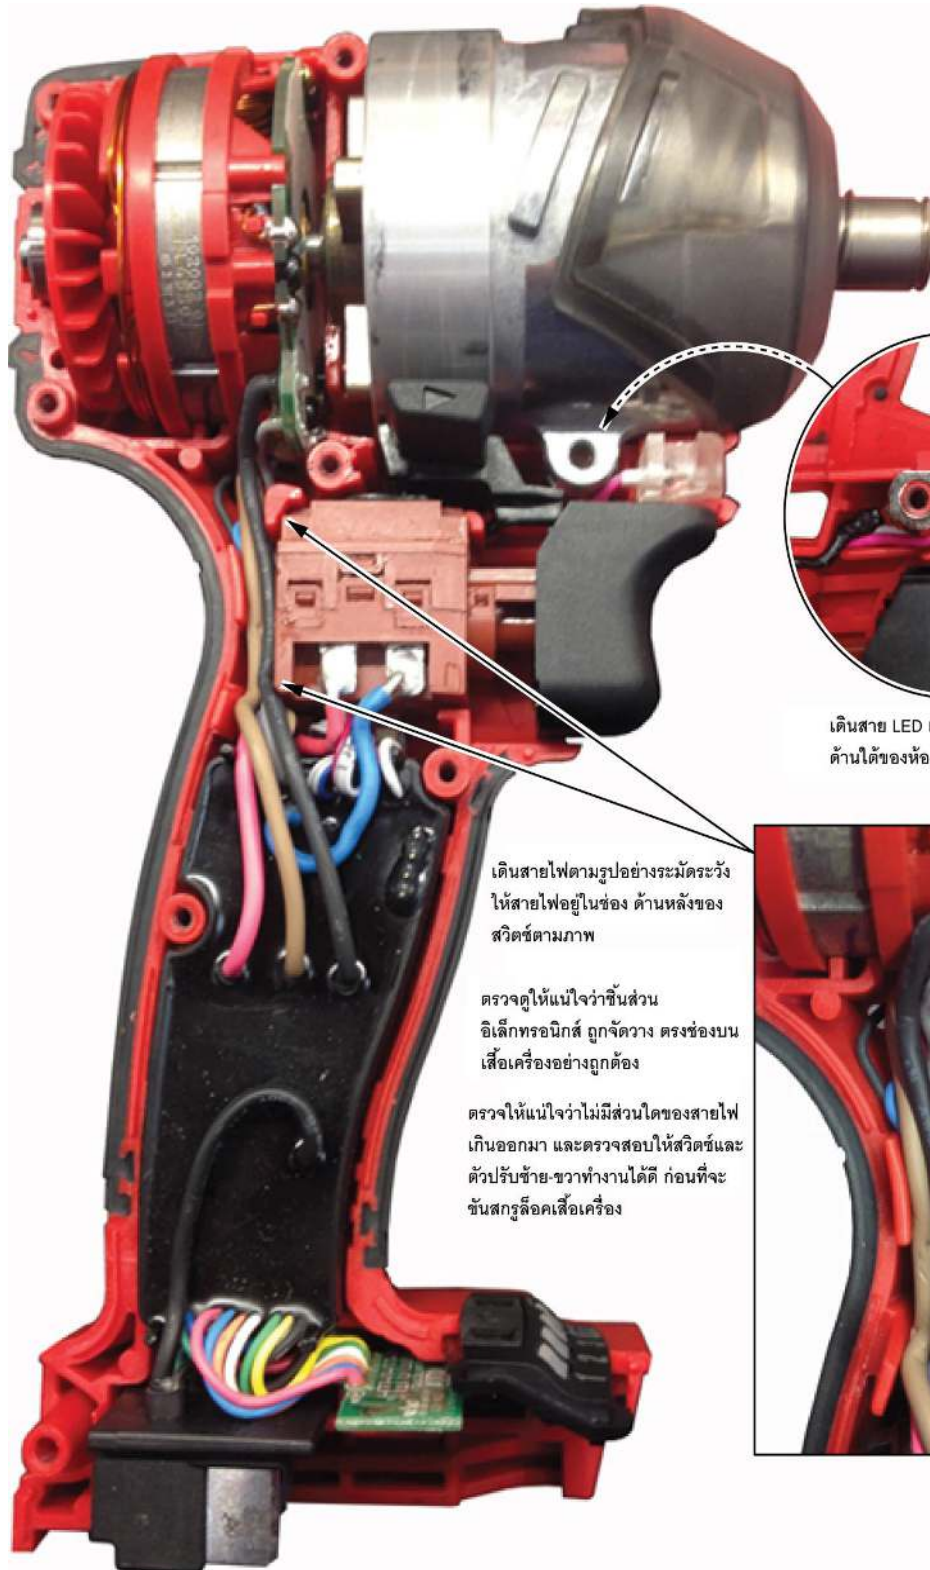

เดินสาย LED และสายดินในช่อง ให้อยู่  
ด้านใต้ของห้องเกียร์และตัวปรับซ้าย-ขวา

เดินสายไฟตามรูอย่างระมัดระวัง  
ให้สายไฟอยู่ในช่อง ด้านหลังของ  
สวิตช์ตามภาพ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วน  
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกจัดวาง ตรงช่องบน  
เสื้อเครื่องอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนของสายไฟ  
เกินออกมา และตรวจสอบให้สวิตช์และ  
ตัวปรับซ้าย-ขวาทำงานได้ดี ก่อนที่จะ  
ขึ้นสกรูล็อคเสื้อเครื่อง

